קירות פנים

מערכת טיח פנים

מערכת טיח לקירות פנים על תשתית בטון / בלוק בטון

פנים

בהתאם לתקינה

קלה ליישום

הנחיות כלליות

- טווח הטמפ' המותרת ליישום: 5˚-35˚ צלזיוס.
- יש לבצע את השלב הבא במערכת בהתאם להנחיות באופן ההשמה.
- בכל המערכות, בעת היישום, יש למרוח ולהדק היטב, שכבה ראשונה דקה של החומר, לאחר מכן להוסיף שכבה נוספת בהידוק, עד לעובי הנדרש.
- יש להקפיד ולעבוד ע"פ דרישות התקנים הרלוונטיים.
- משך השמישות לעבודה עשוי להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה בעת ההשמה.
- אין ליישם בתנאי אקלים קיצוניים (שרב, גשם, רוחות)
- היות והחומר אלקלי, יש להגן היטב על העור והעיניים. במקרה של מגע יש לשטוף מידית במים זורמים.

הערות חשובות

מפרט זה הינו כללי. מידע מפורט ניתן למצוא בדפי המוצר הרלוונטים.
טרם ביצוע העבודה מומלץ להיוועץ במחלקה הטכנית.

אחריות

אחריות החברה מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד, ואינה באה במקום אחריות המבצע. על המבצע לבדוק התאמת המוצר והמערכת לצרכיו, התאמה למוצרים אחרים עימם בא המוצר במגע, ולביצוע נאות של העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. באחריות המבצע להתעדכן בעדכונים האחרונים.

תקנים רלוונטים

- ת"י 1920 לטיח צמנטי

פריסת שכבות המערכת

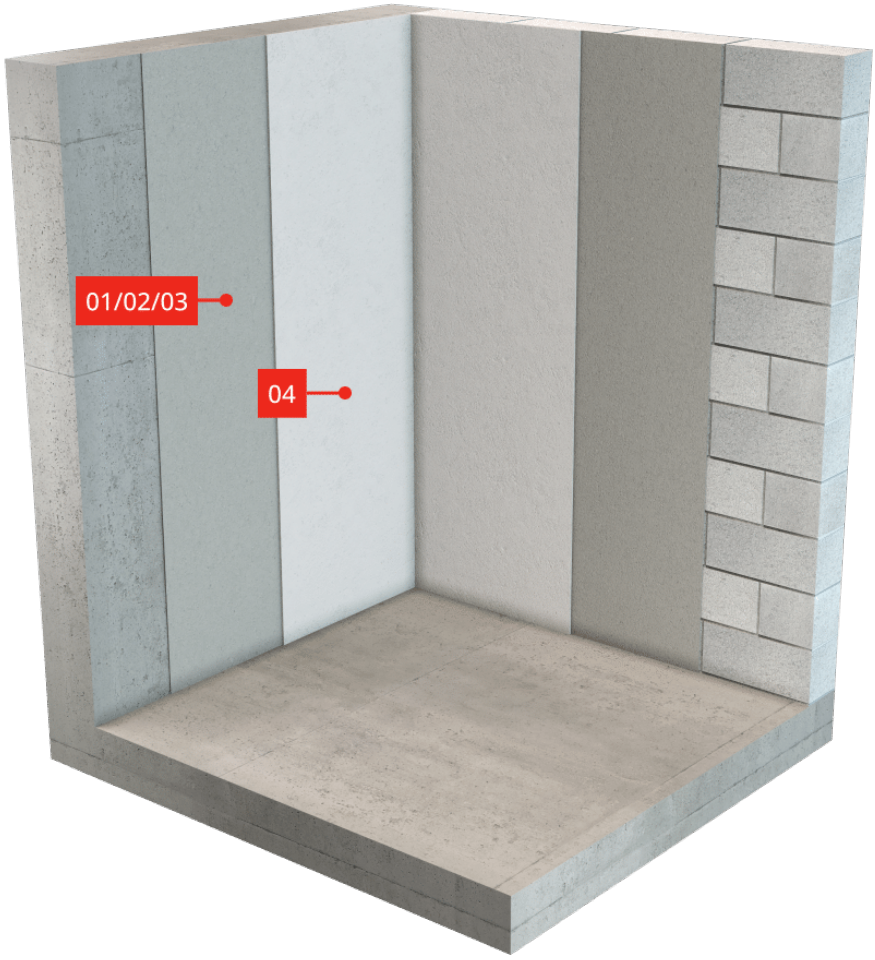

מוצרי המערכת

01

תרמוקיר PL 102
טיח מיישר – חלופה א'

02

תרמוקיר PL 130
טיח רב תכליתי – חלופה ב'

03

תרמוקיר PL 120
ביאנקו – חלופה ג'

04

תרמוקיר PL 185
שליכט בגר פנים וחוץ

שלבי ביצוע המערכת

שלב 1
הכנת התשתית
- יש להתחיל בעבודות לאחר שחלפו לפחות שבועיים מגמר היציקה.
- יש להסיר שכבות חלשות, בליטות וגופים זרים.
- יש לקצץ חוטי קשירה.
- יש לשטוף ולנקות משמן, אבק ומלחים.
- יש להגן על זיון גלוי בפני שיתוך ולסתום חורים.
- יש לבצע את המערכת לאחר שחלפו לפחות 48 שעות מגמר ההכנות .

שלב 2
שכבה מיישרת
- יש ליישם שכבה של **תרמוקיר PL 102** בעובי 10-20 מ"מ

או
תרמוקיר PL 130 (טיח רב תכליתי) בעובי 3-20 מ"מ
או
תרמוקיר PL 120 (ביאנקו) בעובי 5-20 מ"מ
- היישום באמצעות מאלג' חלק בהידוק לתשתית או מכונת התזת טיח.

שלב 3
שכבת גמר
יש ליישם **תרמוקיר PL 185 (**שליכט בגר פנים וחוץ) באמצעות מאלג' חלק. עובי שכבה 1-2 מ"מ**.**

שלב 4
שכבת גמר
החלקה באמצעות ספוג.

שלב 5

שכבת גמר - החלקה סופית

החלקה באמצעות מרית חלקה.