

מערכת לחיפוי פנים באריחים גדולים על תשתית צמנטית

מערכת לחיפוי פנים באריחים גדולים מאד במידות מעל 1.2X1.2 מ'



הנחיות לפני ביצוע

- טרם תחילת העבודות, יש להביא דוגמת אריח לבדיקת מעבדה.
- במידה ולא ניתן להעביר דוגמה למעבדה יש לזמן נציג מחלקת הדרכה לאתר לפני תחילת העבודות.
- יש להתחיל בעבודות לאחר שחלפו לפחות שבועיים מיום גמר היציקה.
- יש להסיר שכבות חלשות, בליטות וגופים זרים.
- יש לנקות את התשתית לפני תחילת העבודות.
- מומלץ שהמערכת תבוצע לאחר שחלפו לפחות 48 שעות מגמר ההכנות.
- חובה לזמן הדרכה לפני ביצוע העבודות בפועל בתיאום עם מנהל הלקוח.
- יש להשאיר מישקים רגילים ומישקי התפשטות בהתאם לדרישות המתכנן.

הנחיות כלליות

- בעת היישום, יש למרוח ולהדק היטב, שכבה ראשונה דקה של החומר, לאחר מכן להוסיף שכבה נוספת בהידוק, עד לעובי הנדרש.
- טווח הטמפ' המותרת ליישום: 5°-35° צלזיוס.
- משך השמישות לעבודה עשוי להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה בעת ההשמה.
- תערובת שהתייבשה אינה ניתנת לשימוש חוזר.
- אריחים שהודבקו אסור לשטוף במים, יש לנקותם לאחר סיום המערכת באמצעות כלים מתאימים.
- היות והחומר אלקלי, יש להגן היטב על העור והעיניים. במקרה של מגע יש לשטוף מידית במים זורמים.

הערות חשובות

מפרט זה הינו כללי. מידע מפורט ניתן למצוא בדפי המוצר הרלוונטים.
טרם ביצוע העבודה מומלץ להיוועץ במחלקה הטכנית.

אחריות


אחריות החברה מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד, ואינה באה במקום אחריות המבצע. על המבצע לבדוק התאמת המוצר והמערכת לצרכיו, התאמה למוצרים אחרים עימם בא המוצר במגע, ולביצוע נאות של העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. באחריות המבצע להתעדכן בעדכונים האחרונים.

תקנים רלוונטים

ת"י 1920 לטיח צמנטי 

ת"י 1661 לחומרי מילוי מישקים רגילים ✓
ת"י 1536 לחומרי מילוי מישקי התפשטות ✓

פריסת שכבות המערכת

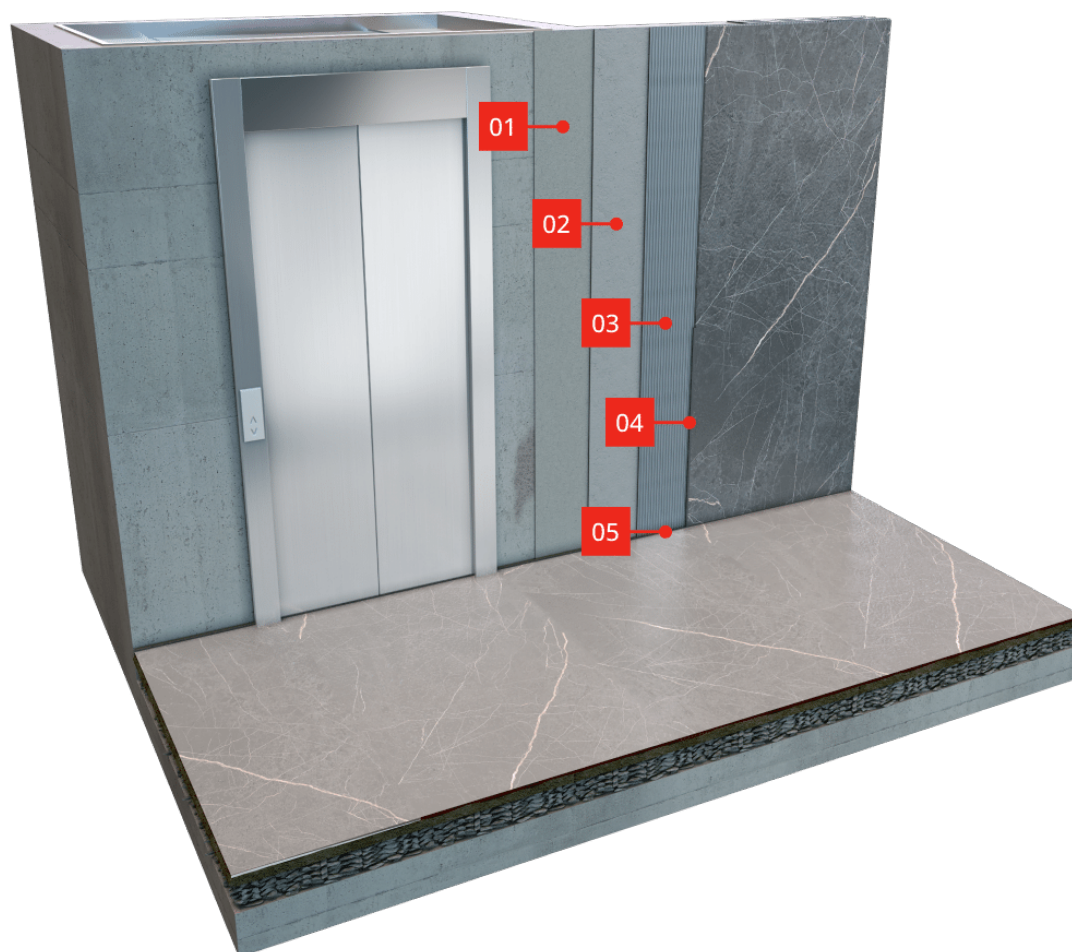

מוצרי המערכת

תרמוקיר PL 100s
שכבת יסוד לחיפויים קשיחים



01

תרמוקיר PL 102s

טיח לחיפויים קשיחים



02

SAKRET AD 613 GEL

דבק צמנטי ייעודי להדבקת אריחים גדולים



03

SAKRET JF 930

רובה אקרילית למילוי מישקים



04

SAKRET SE 963

איטום סיליקוני גמיש



05

שלבי ביצוע המערכת

שלב 1

הכנת התשתית


יש להסיר שכבות רופפות, בליטות וגופים זרים, קיצוץ חוטי קשירה, ניקוי התשתית וסתימת חורים.



שלב 2

שכבת יסוד

- יש ליישם **תרמוקיר PL 100s** (הרבצה צמנטית סופר) באמצעות מרית חלקה, בהידוק לתשתית.
- עובי השכבה 5-8 מ"מ.

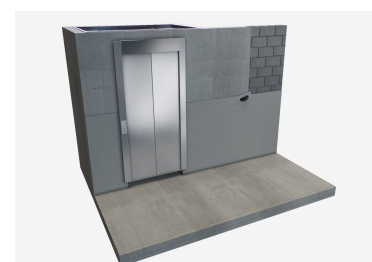

שלב 3

שכבה מיישרת


- יש ליישם **תרמוקיר PL 102s** (טיח מיישר סופר) באמצעות מרית חלקה, בהידוק.
- מומלץ לבצע את שכבת היישור למחרת ביצוע שכבת היסוד ולא יאחר משבוע. אם לא, יש לבצע אפשרה למחרת גמר ביצוע שכבת היסוד, במשך 3 ימים ברציפות, 3 פעמים ביום.
- עובי השכבה 10-20 מ"מ. עד 30 מ"מ יבוצע בשתי שכבות.



שלב 4

מריחת גב אריח בשכבת פריימר


- לפני הדבקת האריחים, יש להסיר אבק ולכלוך שהצטברו וכל גורם העלול להוות כשל בביצוע.
- יש ליישם על גב האריח שכבת פריימר **SAKRET PR 007** באמצעות מברשת בעלת סיבים קשים, בשכבה אחת, בכיסוי מלא של גב האריח.

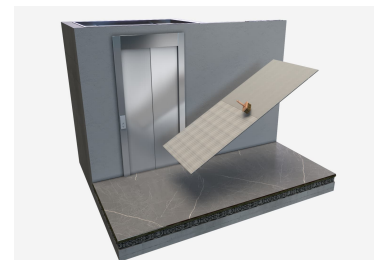

שלב 5

מריחת גב אריח בשכבת דבק


- יש למרוח את גב האריח בדבק **SAKRET AD 613 GEL** (דבק ייעודי להדבקת אריחים גדולים).
- המריחה תבוצע בסריקה **לכיוון הצלע הקצרה** באמצעות מרית משוננת 10 מ"מ.

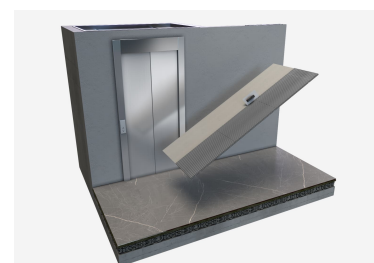

שלב 6

הדבקת אריחים


- יש ליישם על הקיר שכבת דבק **SAKRET AD 613 GEL** (דבק ייעודי להדבקת אריחים גדולים).
- המריחה תבוצע בסריקה **אנכית** באמצעות מרית משוננת 10 מ"מ.

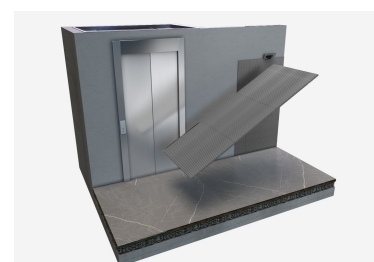

שלב 7

הדבקת אריחים

- ההדבקה תבוצע בשיטת "רטוב ע"ג רטוב".
- האריח יוצמד לקיר באמצעות ידיות ואקום יעודיות.

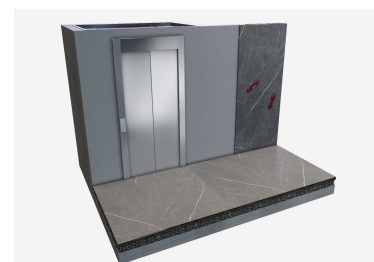

שלב 8

הידוק האריח


- יש להדק את האריח לקיר בכל שטחו באמצעות מכונת ויברציה ייעודית.



שלב 9

ניקוי המישקים


- רוחב המישקים יהיה 3 מ"מ לפחות.
- רוחב המישק בין הרצפה לקיר 6 מ"מ.
- יש למלא את המישקים 7 ימים לפחות לאחר סיום עבודות הריצוף.
- יש לנקות היטב את המישקים באמצעות חורץ רובה משאריות דבק ולכלוך.
- יש לשאוב באמצעות שואב אבק את המישקים לפני תחילת העבודה.
- יש להימנע משימוש בחומצות לצורך הניקוי.

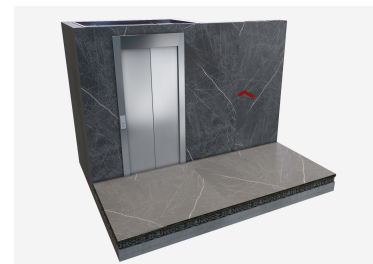

שלב 10

מילוי מישקים רגילים

- יש למלא את המישקים ברובה אקרילית **SAKRET JF 930**.
- המילוי באמצעות מרית גומי בזווית אלכסונית לקווי המישקים המתנה של 10-30 דקות בהתאם לסוג האריח.
- יש לאפשר לחומר להתקשות בתוך המישקים במשך 10-30 דקות (בהתאם לסוג האריח).
- מומלץ לבצע "בדיקת אצבע" לבדיקת התייבשות החומר.
- יש לנקות את עודפי **SAKRET JF 930** באמצעות מאלג' ספוג לח (ללא עודפי מים) ללא הפעלת לחץ, לאחר התקשותו בתוך המישקים.
- כעבור 30 דקות נוספות לפחות יש לנקות את השטח באמצעות ספוג לח.

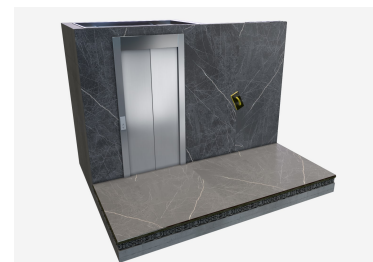

שלב 11

מילוי מישקי התפשטות

- יש ליישם איטום סיליקוני גמיש, **SAKRET SE 963** באמצעות אקדח מתאים.
- יש למלא את המישקים ברצועה מתמשכת, בלחץ מתון על ההדק, למילוי אחיד של המישק.
- יש להחליק את החומר באמצעות כלי מתאים מיד לאחר היישום.

