

מערכת להחלקת תקרות חוץ

המערכת כוללת שכבת פריימר ושכבת החלקה דקה



קלה ליישום



בהתאם לתקינה



חוץ

הנחיות כלליות

- טווח הטמפ' המותרת ליישום: 5° - 35° צלזיוס.
- יש לבצע את השלב הבא במערכת בהתאם להנחיות באופן ההשמה.
- בכל המערכות, בעת היישום, יש למרוח ולהדק היטב, שכבה ראשונה דקה של החומר, לאחר מכן להוסיף שכבה נוספת בהידוק, עד לעובי הנדרש.
- יש להקפיד ולעבוד ע"פ דרישות התקנים הרלוונטיים.
- משך השמישות לעבודה עשוי להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה בעת ההשמה.
- תערובת שהתייבשה אינה ניתנת לשימוש חוזר.
- אין ליישם בתנאי אקלים קיצוניים (שרב, גשם, רוחות)
- היות והחומר אלקלי, יש להגן היטב על העור והעיניים. במקרה של מגע יש לשטוף מידית במים זורמים.


הערות חשובות

מפרט זה הינו כללי. מידע מפורט ניתן למצוא בדפי המוצר הרלוונטים.
טרם ביצוע העבודה מומלץ להיוועץ במחלקה הטכנית.

אחריות

אחריות החברה מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד, ואינה באה במקום אחריות המבצע. על המבצע לבדוק התאמת המוצר והמערכת לצרכיו, התאמה למוצרים אחרים עימם בא המוצר במגע, ולביצוע נאות של העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. באחריות המבצע להתעדכן בעדכונים האחרונים.

פריסת שכבות המערכת

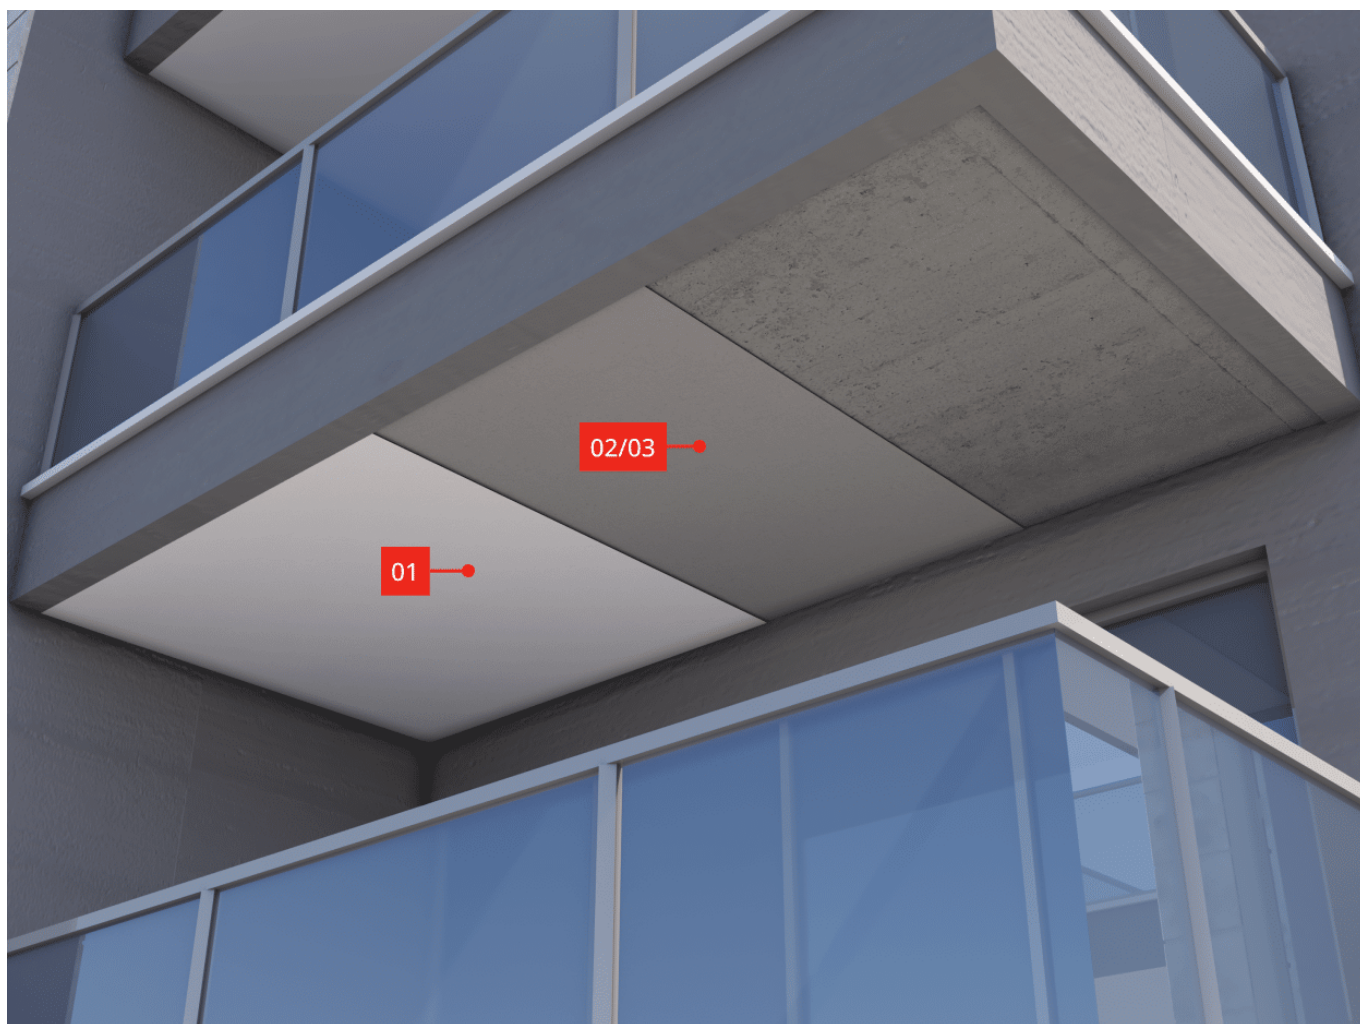

מוצרי המערכת

SAKRET PR 007

פריימר אבקתי מהיר התקשרות



01

תרמוקיר PL 185

שכבת החלקה עדינה - חלופה א'



02



תרמוקיר PL 181 שכבת החלקה עדינה - חלופה ב'

שלבי ביצוע המערכת

שלב 1

הכנת התשתית


- יש להתחיל בעבודות לאחר שחלפו לפחות שבועיים מגמר היציקה.
- יש להסיר שכבות חלשות, בליטות וגופים זרים.
- יש לקצץ חוטי קשירה.
- יש לשטוף ולנקות משמן, אבק ומלחים.
- יש להגן על זיון גלוי בפני שיתוך ולסתום חורים.
- יש לבצע את המערכת לאחר שחלפו לפחות 48 שעות מגמר ההכנות.



שלב 2

שכבת פריימר

יש ליישם **SAKRET PR 007** (פריימר אבקתי מהיר התקשרות) באמצעות מברשת זפתים.

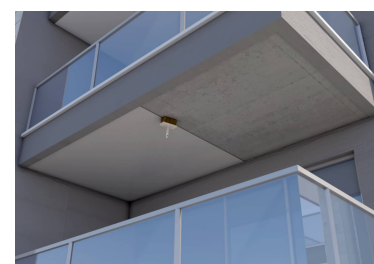

שלב 3

שכבת החלקה עדינה

יש ליישם **תרמוקיר PL 181** (שליכט סאטן)

או

תרמוקיר PL 185 (שליכט בגר פנים וחוץ)

היישום באמצעות מאלג' חלק.


עובי שכבה 1-2 מ"מ.




שלב 4

החלקה עדינה

יש להחליק באמצעות ספוג.

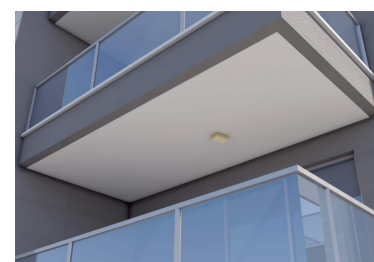

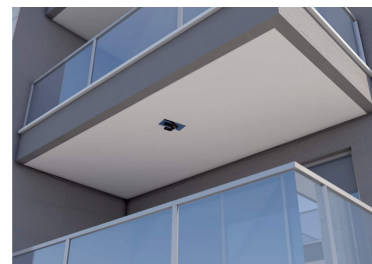

שלב 5
החלקה סופית
יש להחליק באמצעות מרית חלקה.